


Einbetonier-Kit Montagehilfe

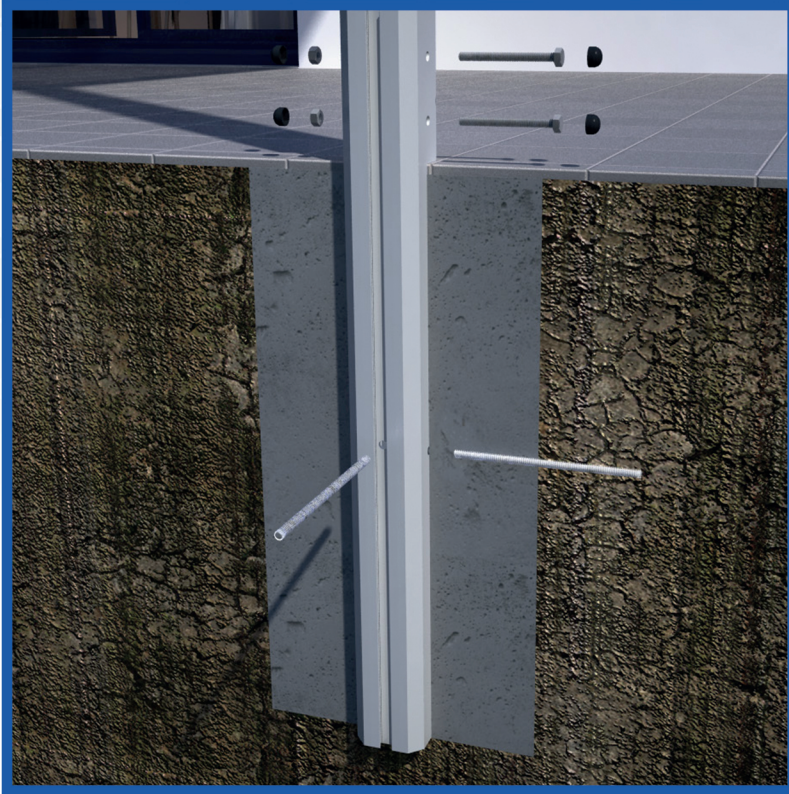

Das REXIN Einbetonier-Kit besteht aus einem 1000 mm langen 8-Eck-Profil, zwei M10 x 250 Gewindestangen, zwei M10 x 120 Maschinenschrauben, zwei M10 Sicherungsmuttern und vier M10 PVC-Kappen. Im Folgenden wird die Montage beschrieben.



Stecken Sie die M10 x 250 Gewindestangen durch die vorgebohrten Löcher des Pfostens. Sie dienen zur Bewehrung. Lassen Sie die Konstruktion 800 mm (Frosttiefe) in den Boden ein, sodass 200 mm aus dem Boden heraus-schauen.

Füllen Sie nun das Loch im Boden mit Beton auf und lassen Sie ihn aushärten.



Bohren Sie stufenweise, seitlich von beiden Seiten, 11er Löcher in den Pfosten. Nachdem der Beton ausgehärtet ist, stecken Sie den Pfosten der Terrassen-Überdachung auf das Profil im Boden. Stecken Sie die M10 x 120 Maschinenschrauben durch die Löcher und verschrauben Sie die beiden Pfosten miteinander. Zum Schluss setzen Sie die PVC-Kappen auf die Schraubköpfe und Muttern.

Achten Sie darauf, dass das Loch für den Rohrbogen der Entwässerung im Pfosten ggf. versetzt werden muss.